

МОДЕЛИ: ЦПС204WH / ЦПС204GR ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ

МОНТАЖЪТ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ
ВЪСЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ. МОЛЯ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Обхват на действие:	140°
Захранващо напрежение:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Мощност:	12 W / 15 W / 20 W (избор чрез превключвател)
Фактор на мощността:	PF=0.8
Светлинен поток:	1300 lm / 1600 lm / 2100 lm
Цветна температура:	4000 K
Радиус на действие:	max. 9 m (<24 °C)
Височина на инсталтиране:	1.8 – 2.5 m
Работна температура:	-20 °C ÷ +40 °C
Време на светене:	10 sec ± 3 sec ÷ 5 min ± 1 min (регулируемо)
Праг на осветеност:	<3-2000 lx (регулируемо)
Степен на защита:	IP65
Консумация на сензора в режим готовност:	0.5 W
Работна влажност:	<93% RH
Скорост на засичане:	0.6 – 1.5 m/s

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Лампата е с пасивен инфрачервен сензор, който следи (измерва) инфрачервените лъчи (топлина), които се излъчват от обектите, намиращи се в обсега му действие. В зависимост от изменението на топлинния фон в контролираната зона, сензорът включва/изключва лампата. За това лампата не се препоръчва да се монтира в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатизци или отоплителни уреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения на електрически ток.
- Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа.
- Лампата е предназначена за монтаж във вертикално положение върху неподвижни повърхности.
- Монтажът да се извърши от квалифициран специалист съгласно настоящата инструкция.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
Моля, извършвайте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Юзи продукт не е бивов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделение събиране на изпадо от употреба EEO с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ЮВЕО.

Лампата не светва:

- Проверете захранването и свързването.
- Проверете дали лампата не е повредена.
- Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към обкръжаващата осветеност.
- Ако тествате сензора в условия на дневна светлина, моля завържете регулатора ЛУХ към символа "☀", в противен случай лампата няма да се включи.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА СМУЩЕНИЯ В РАБОТАТА НА ЛАМПАТА


МОНТАЖ

- Изключете захранващото напрежение преди монтаж
- Отвийте стгащите винтове, разположени отгоре и отдолу (фиг. 1).
- Свалете монтажната основа (фиг. 2).
- Прекърайте захранващия кабел през отвора със силиконово уплътнение разположен върху монтажната основа. Свържете захранващия кабел към терминалния блок на лампата съгласно посочената схема (фиг.3).
- Чрез поддържащи крепежни елементи инсталирайте монтажната основа върху желаната повърхност.
- Чрез превключвателя изберете желаната мощност (фиг.4).
- Настройте параметрите на сензора (фиг.5).
- Фиксирайте лампата към монтажната основа чрез стгащите винтове.
- Включете захранващото напрежение и тествайте.
- Чрез бутонът разположен отдолу на тялото включвайте и изключвайте действието на сензора (фиг.5).

ТЕСТВАНЕ РАБОТАТА НА СЕНЗОРА

- Когато включите захранването, лампата ще се включи веднага, 10 sec ± 3 sec по-късно, осветението автоматично ще изгасне. Ако сензорът засече движещ се обект ще заработи автоматично нормално.
- Ако в контролираната зона се засече движение, сензорът ще включи лампата. При повторно засичане на движение от сензора в контролираната зона от него, в рамките на период, когато е включил лампата, времето ще се произвигли на база първоначално зададеното време.
- За да тествате чувствителността на сензора към възникната осветеност, завържете регулатора „ЛУХ“ в позиция обатна на часовниковата стрелка към позиция „ПОЛУМЕСЕЦ“. Ако обкръжаващата осветеност е по-голяма от 3 lx, сензорът ще изключи лампата, дори при движение в обхвата на действие на сензора. Ако обкръжаващата осветеност е по-малка от 3 lx, сензорът ще включи товара, когато засече действие в контролираната зона.

ЗОНА НА ДЕЙСТВИЕ НА СЕНЗОРА

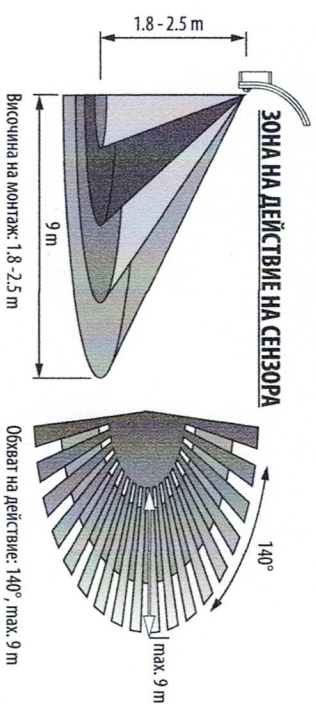

Обхват на действие: 140°, max. 9 m

Сензорът на лампата не реагира нормално:

- Проверете дали пред сензора няма предмети, възпрепятстващи нормалната му работа.
- Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока.
- Проверете дали движещият се обект е в обсега на действие на сензора.
- Проверете дали височината, на която е инсталиран сензора, е в рамките на препоръчителната.

Сензорът на лампата не изключва лампата:

- Проверете дали в обсега на сензора няма движещи се обект.
- Проверете дали регулатора TIME не е оставен в позиция „ПЛУС“.
- Проверете захранването.
- Уверете се, че в обхвата на сензора няма отоплително тяло.

